
ELEVADORES & COMPONENTES

INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RUA JOÃO DE BARROS, 72 • CEP 11.025 - 260 • SANTOS - SÃO PAULO TEL. (13) 3278 - 0200 FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br

ANUNCIADOR VOCAL UNIVERSAL

AV51 - BRA

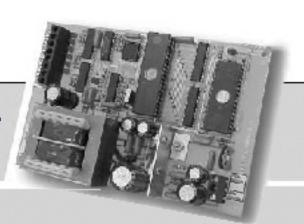




TEL. (13) 3278 - 0200

FAX. (13) 3227 - 5503


Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ANUNCIADOR VOCAL UNIVERSAL - AV51 - BRA

1 - Certifique-se de qual será a alimentação do anunciador vocal (110 Vca ou 220 Vca)

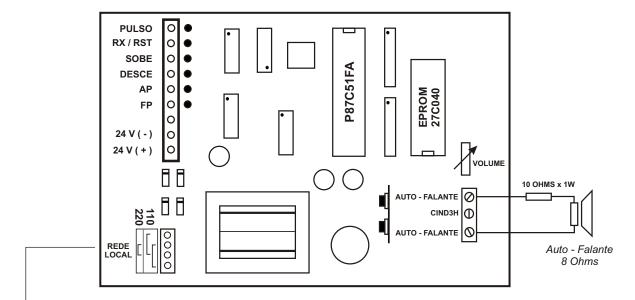


2 - Programe a tensão de alimentação de acordo com a figura abaixo

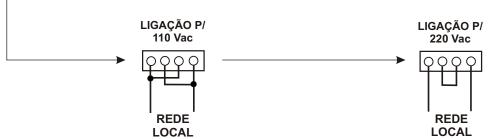

3 - Ainda com a alimentação desligada ligue o alto-falante, observe a presença do resistor limitador ($10\ \text{Ohms}\ x\ 1\ \text{W}$).

O anunciador tem saída de áudio de 2 W sobre um auto - falante de 8 Ohms A intensidade do som pode ser ajustada no controle de volume

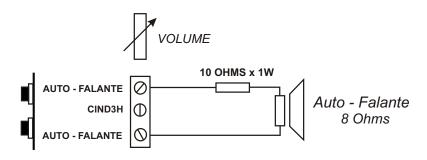

1



TEL. (13) 3278 - 0200 FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br


- 4 Tomando por base o desenho da página 3 vemos que o terminal identificado como 24 V () representa o geral do circuito a partir do qual se envia os sinais para as funções de PULSO, RESET, SOBE, DESCE, AP (Abre Porta) e FP (Fecha Porta)
- 5 O sinal FP (Fechar Porta) vem por meio de um contato " NA " do limite de porta fechada que deverá tornar-se " NF " quando a porta de cabine estiver totalmente fechada aplicando o sinal 24 V () na entrada FP do Anunciador Vocal .
- 6 O sinal AP (Abre Porta) vem por meio de um contato " NA " do limite de porta aberta que deverá tornar-se " NF " quando a porta de cabine estiver totalmente aberta aplicando o sinal 24 V () na entrada AP do Anunciador Vocal .
- 7 O sinal DESCE vem por meio de um contato auxiliar " NA " instalado na contatora de descida que deverá tornar-se " NF " quando o elevador estiver descendo aplicando o sinal 24 V () na entrada DESCE do Anunciador Vocal .
- 8 O sinal SOBE vem por meio de um contato auxiliar " NA " instalado na contatora de subida que deverá tornar-se " NF " quando o elevador estiver subindo aplicando o sinal 24 V () na entrada SOBE do Anunciador Vocal .
- 9 A entrada identificada como RX / RST corresponde ao sinal RESET que nos é útil para acertar a contagem; todas as vezes que o elevador atingir o piso inferior . Esse processo é importante especialmente nos casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária de sua cidade.
- 10 A entrada PULSO recebe o sinal de mudança de pavimento a medida que o elevador se desloca . O sinal pode vir de um contato tipo " NA " de um relé, sensor magnético ou infravermelho .



TEL. (13)3278 - 0200

FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br

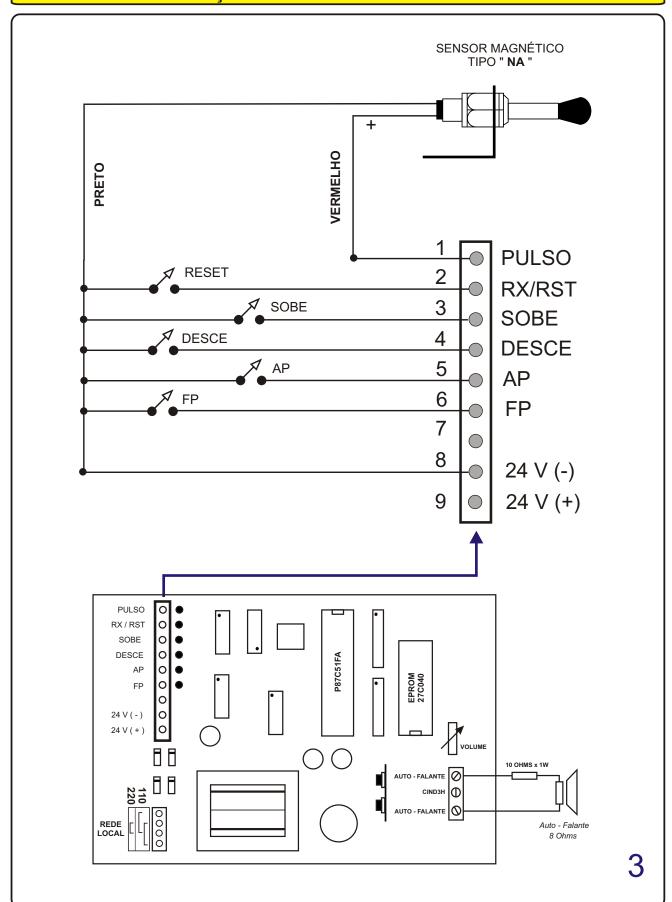




TEL. (13) 3278 - 0200

FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br

e-mail: elevatec@elevatec.com.br

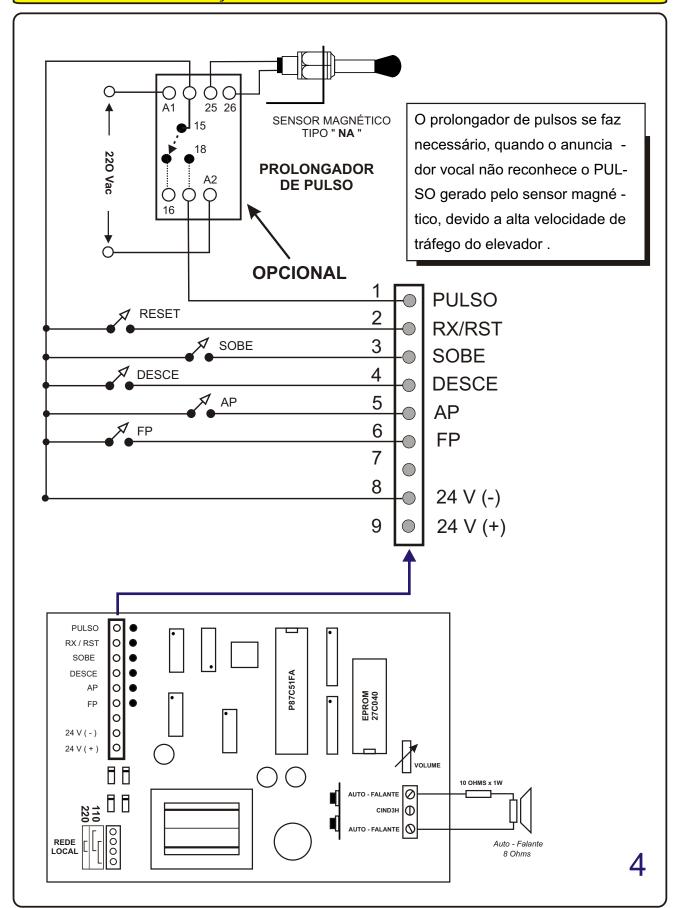




TEL. (13) 3278 - 0200

FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br

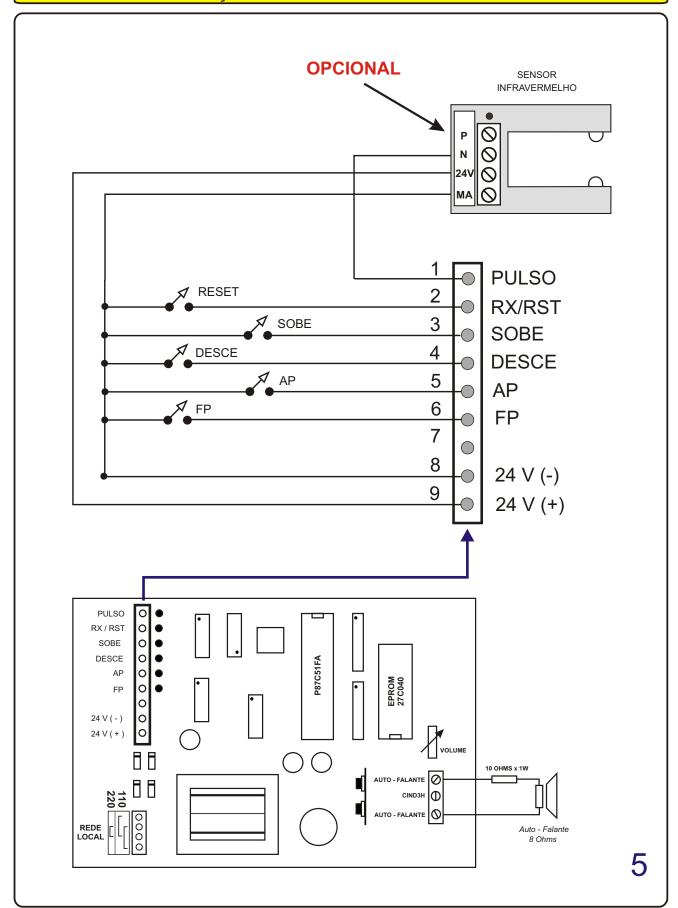



TEL. (13) 3278 - 0200 FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ANUNCIADOR VOCAL UNIVERSAL - AV51 - BRA

OBS: O ANUNCIADOR VOCAL fabricado pela ELEVATEC é um sistema isolado do quadro de comando, assim sendo como requisito de funcionamento necessita de um LIMITE FIM CURSO instalado no pavimento inferior para que quando a cabine o atingir (acionar) o ANUNCIADOR pronuncie a fala gravada para esse pavimento.

Ainda que seja um sistema isolado, é extremamente conveniente que ao se desligar o elevador que também se desligue a energia da rede elétrica aplicada ao ANUNCI - ADOR VOCAL daí quando religarmos o elevador no piso inferior teremos o reset garantido ao quadro de comando e ao ANUNCIADOR VOCAL .

Pelo fato da tensão de disparo para acionamento do pulso, sinal de abertura e fecha - mento de portas de cabine e outros serem de 24 Vcc, sugere-se a utilização de fiação nova, prevendo-se dessa forma, complicações futuras .

Pulsos em excesso (a mais), afetam o sistema de contagem do ANUNCIADOR VOCAL .

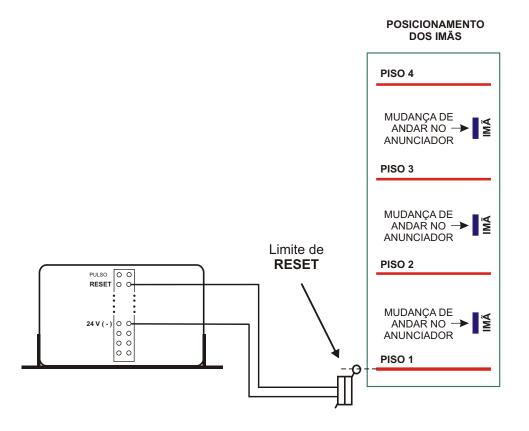



TEL. (13) 3278 - 0200

FAX. (13) 3227 - 5503

Site: http://www.elevatec.com.br e-mail: elevatec@elevatec.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ANUNCIADOR VOCAL UNIVERSAL - AV51 - BRA

Esquema de ligação do Anunciador Vocal Universal na placa de comando 41 FA - Elevatec

A placa de comando 41 FA envia por meio da saída A51, pulsos seriais para acesso das mensagens gravadas no ANUNCIADOR VOCAL; que irá falar os pavimentos gravados para a obra, abertura e fechamento da porta de cabine e mensagens de falhas de fun - cionamento, assim como nos casos de operação em modo de manutenção .

